The image features a solid purple background. A large, irregular shape is formed by a dense pattern of white dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some dots appearing larger or more prominent than others. The shape is roughly circular but with jagged, organic edges. In the center of this shape, the word "minijet" is written in a white, lowercase, serif font. A small "TM" trademark symbol is positioned to the right of the word.

*minijet*TM

número de assistência ao cliente

Como parte do programa de Assistência ao Cliente da Rexair, cada MiniJet recebe um número de série Assistência ao Cliente só depois de passar ao teste de segurança ao Controle de Qualidade. Este número de série proporciona:

- ✓ Identificação de propriedade para si
- ✓ Identificação de Garantia do seu Distribuidor
- ✓ Garantia de aprovação no teste de Controle de Qualidade
- ✓ Garantia da condição “novinho em folha”

Pela referência futura, guarde o número de série no espaço abaixo providenciado para o efeito. Nenhum MiniJet autêntico pode ser vendido sem este número. Se o número de série estiver em falta, a Rexair não se responsabiliza pela idade, origem, idade ou condição da unidade. Se não for capaz de encontrar o número de série do seu MiniJet, contacte o departamento de manutenção ao cliente da Rexair.


O MiniJet limpa efectivamente nódoas e manchas difíceis em soalhos alcatifados, tecidos e estofos. É fácil usar e prende-se à frente do sistema Rainbow. A mangueira de vácuo longa e flexível MiniJet proporciona excelente mobilidade e acesso a áreas pequenas. É também útil para remoção da humidade mesmo só com o manípulo sem anexos.

Rexair^{LLC}

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA
(248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® e a configuração do Sistema de Limpeza Rainbow® são marcas registadas da Rexair LLC, Troy, Michigan, Estados Unidos.

NÚMERO DE SÉRIE MINIJET



O SEU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO RAINBOW

NOME	
ENDEREÇO	
CIDADE/ESTADO/ POSTAL	
TELEFONE	
EMAIL	

← Contacte o seu Distribuidor Autorizado Rainbow para conselhos sobre cuidados do seu MiniJet, cobertura de garantia, peças de substituição e informação de serviço.

instruções de segurança importantes



LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE LIGAR ESTA UNIDADE

Ao usar um electrodoméstico, deverá ser seguir algumas indicações básicas, incluindo o seguinte:

⚠️ AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU FERIMENTOS

1. Não deixe o dispositivo ligado à corrente. Retire a ficha da tomada quando não o estiver a usar e antes da manutenção.
2. Para reduzir o risco de choque eléctrico, use apenas no interior.
3. Para evitar o risco de choque eléctrico e para reduzir o risco de incêndio, use apenas os produtos de limpeza Rainbow previstos para uso com esta máquina.
4. O MiniJet contém uma bomba eléctrica. Para evitar o risco de choque eléctrico, NÃO mergulhe o corpo do MiniJet em água durante o enchimento do tanque.

⚠️ IMPORTANTE

5. O tanque MiniJet está projectado para uso exclusivo com a solução AquaMate Shampoo da Rainbow e água da torneira fria e limpa. Para evitar danos no MiniJet, não ponha nenhum dos seguintes no tanque de água:
 - Líquidos ou água quentes
 - Compostos ou líquidos de limpeza disponíveis no mercado
6. Não use em placas de madeira ou tijoleiras desprotegidas, incompletas, oleadas ou enceradas porque poderão ser sensíveis à água.
7. Não use o MiniJet quando o tanque de água estiver vazio. Isto poderá resultar em danos na bomba.
8. Não mergulhe o corpo MiniJet em líquidos.
9. Para mais instruções de segurança, consulte o Manual do Proprietário da Rainbow.

MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO COM ISOLAMENTO DUPLA

Num dispositivo de isolamento duplo, são providenciados dois sistemas de isolamento em vez de ligação à terra. Nenhum meio de isolamento à terra é providenciado em dispositivos de isolamento duplo, nem deverão ser adicionados meios de isolamento à terra ao dispositivo. Manutenção de um dispositivo de isolamento duplo precisa que um cuidado extremo e conhecimento do sistema e deverá apenas ser efectuada por pessoal qualificado da Rainbow. As peças de substituição para um dispositivo de isolamento duplo devem ser idênticas às peças substituídas. Um dispositivo de isolamento duplo está marcado com as palavras "DOUBLE-INSULATION" (Isolamento Duplo) ou "DOUBLE-INSULATED" (Duplamente isolado). O Símbolo (quadrado dentro de um quadrado) poderá também estar presente no dispositivo. Qualquer manutenção que não a limpeza deverá ser efectuada por um Centro de Manutenção ou Distribuidor Autorizado da Rainbow.



**GUARDE
ESTAS INSTRUÇÕES**

ESTE DISPOSITIVO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO
USE ESTE MINIJET SÓ COMO DESCRITO NESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO
USE ESTE MINIJET SÓ COM O MODELO E2 DA RAINBOW

conheça o seu MiniJet™

1. Ferramenta de Extracção MiniJet
2. Lente da Ferramenta de Extracção MiniJet
3. Corpo MiniJet
4. Tanque MiniJet
5. Mangueira MiniJet
6. Acoplamento da Mangueira MiniJet
7. Interruptor MiniJet
8. Rainbow*
9. Reservatório de Água e Carrinho Rainbow*
10. Concentrado Rainbow AquaMate Shampoo

*Não incluído



ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO

- a. Retire a Ferramenta Extractora da varinha da mangueira. Retire a lente e enxágue e passe em água morna até limpa.
- b. Antes de guardar o MiniJet, retire o conteúdo do tanque e o excesso de água do tanque por aspiração com a varinha da mangueira do MiniJet.
- c. Guarde e deixe secar.

guia de iniciação rápida

1. Prepare o soalho...

- Use o Rainbow para aspirar toda a área a ser limpa, garantindo que não ficam detritos na superfície.
- Retire o conteúdo do depósito de água e seque-o. Não o volte a encher.

2. Prepare o MiniJet...

- Comece com um recipiente de água. Prenda o Rainbow e o carrinho.
- Prenda o MiniJet pressionando o acoplamento da mangueira na abertura de entrada de ar do Rainbow até trancar.
- Meça uma tampa de solução de Concentrado AquaMate Shampoo da Rainbow e junte ao tanque MiniJet.
- Encha o restante do tanque MiniJet com água fria e limpa da torneira e feche bem com a tampa.
- Insira o tanque MiniJet no corpo MiniJet até que o ouço a encaixar-se no lugar.

3. Limpe...

- Coloque o Rainbow em modo elevado.
- Pressione o interruptor MiniJet e aplique a solução à carpete ou aos estofos. Solte o interruptor e use a ferramenta de extracção para limpar a superfície com movimentos para a frente e para trás.
- Retire o líquido restante através de movimentos para trás muito lentos.
- Para uns estofos ou carpete extra seca, limpe toda a área uma segunda vez.
- Ao terminar a limpeza, esvazie e seque o recipiente do Rainbow. Deixe secar.
- Lave o tanque MiniJet com água fria e limpa da torneira. Deixe secar.

questões frequentes

A utilização do MiniJet na minha carpete e estofos é segura?






Se tiver alguma dúvida sobre a segurança da solução de Concentrado AquaMate Shampoo da Rainbow na sua carpete, estofos ou tecido, ponha uma pequena quantidade de solução numa pequena quantidade de superfície a ser limpa. É sensato fazer este teste inicial numa zona escondida dos estofos para garantir que não danifica a carpete ou os estofos.




A utilização do MiniJet ao pé de animais é segura?

Sim, quando estiver a usar a recomendação de uma tampa, o AquaMate Shampoo do Rainbow não é prejudicial aos animais.

Onde é que posso proceder a manutenção do meu MiniJet ou comprar mais solução de Concentrado AquaMate Shampoo da Rainbow?

Este dispositivo Rainbow foi profundamente testado e inspeccionado. Para questões de manutenção, ou para compra de peças de substituição ou mais solução de Concentrado AquaMate Shampoo, contacte o seu Distribuidor Autorizado Rainbow. Se não for capaz de contactar o Distribuidor ao qual comprou o dispositivo, visite a rainbowsystem.com para encontrar um Distribuidor Autorizado da Rainbow nas imediações.

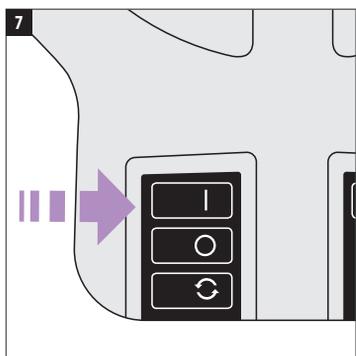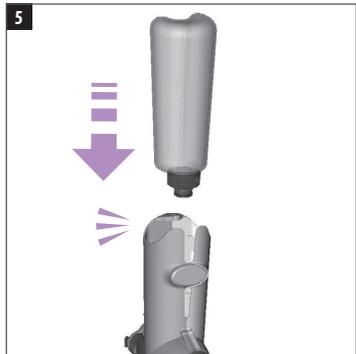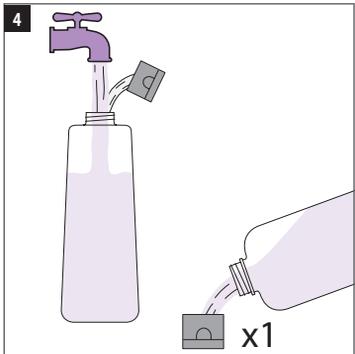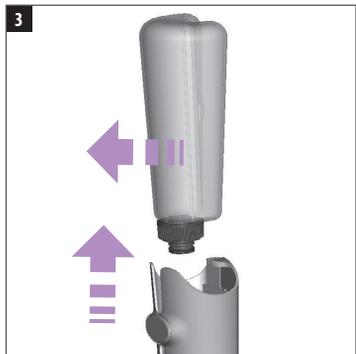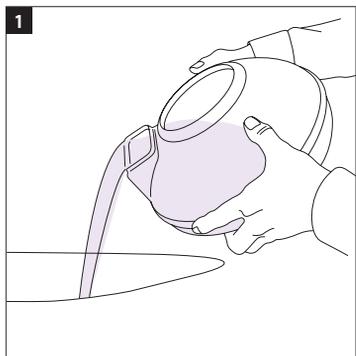

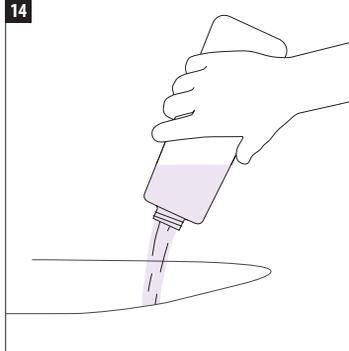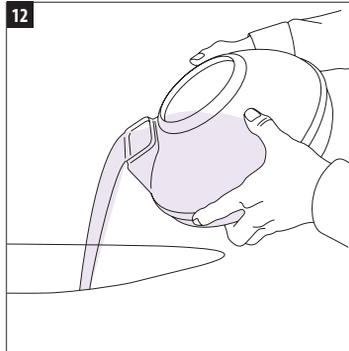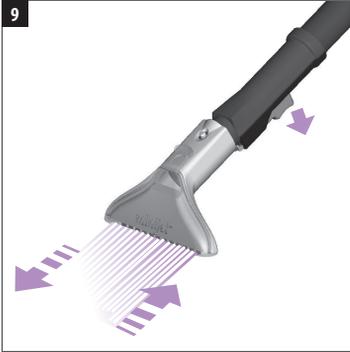

rainbowsystem.com

REXAIR LLC | TROY, MICHIGAN

© 2013 REXAIR LLC | R15815U-0 | IMPRESSO NOS E.U.A.

